Interface de Portero Electrico
para PABX Intelbras

TMD-IP600arg

Tecmedia Electrónica
Billinghurst 286 Piso 2 Of 11
Buenos Aires (C1174ABD), Argentina
Tel/Fax (011) 4862-2281

Características Generales

La interface de portero eléctrico **IP600arg** le permitirá conectar su PABX Intelbras 1005, 2008, 4012, 2010, 4015, 6020, 10040, 16064, Modulare, Modulare-i ,Conecta, Corp 6000, Corp 8000 y Corp 16000 a un sistema de portero a tres hilos de audio (4 o 5 hilos contando cerradura y pulsador) con o sin fuente de alimentación externa.
Se instala directamente al conector de portero de su central. Funciona indistintamente con sistemas de positivo o negativo a la calle. Al efectuarse un llamado, la central Intelbras inicia una secuencia de rings diferenciados, en un interno o grupo programable.
Tiempo de llamada programable entre 5 y 90 segundos.
En caso de sistemas de portero ya existentes, se puede instalar en paralelo con el teléfono, permitiendo ambos sistemas (teléfono y central) al mismo tiempo.
En el modo "Sin Fuente" se podrá instalar un frente con parlante , micrófono y pulsador sin necesidad de ninguna fuente externa, salvo en caso de necesitar apertura de puerta donde será necesario un transformador de 12 volts para activar el destraba-pestillo eléctrico.

Abre puerta con el comando FLASH + 8.
Es compatible con todo tipo de cerraduras Magneticas, ya sean de "Cerrar circuito para destrabar" o de "Abrir circuito para destrabar".
Se recomienda leer atentamente las instrucciones para conectar la interface a la central a fin de evitar errores que podrían causar daños a la máquina.
Cualquier daño causado a la maquina o a la interface producto de una instalación incorrecta no será cubierto por la garantía.

Programación de la central telefónica (para TODOS los modelos)

Llamada del portero en un Grupo de internos (Grupo"Toque General")

1) Entre a modo programación discando 12 **+** Clave de 3 dígitos

(de fábrica 1 2 1 2 3) en el interno 20

2) Para que llame en el grupo de "Toque general" por 1 minuto (Portero 1)

5 3 6 0 6 0

3) Categorice los internos para que tengan acceso al portero

3 7 8 + 1 + Número del interno (para portero 1 y 2 programar 378 **3**+num int)

4) Ingresar los INTERNOS al grupo de llamada

Para Ingresar los internos al grupo llamado "Toque General" será necesario ingresar
EN CADA TELEFONO el código 1 8 1 ★.
Para retirar los internos del grupo, marcar: 1 8 0 ★
Esta programación se realiza en cada interno SIN INGRESAR en modo Programación.

Llamada en UN SOLO INTERNO

1) Entre a modo Programación (12+123). **Para que llame en un solo interno (Portero 1):**

Disque 5 3 + Tiempo de llamada (15 a 90 segundos) + Numero de Interno

Para que llame en un solo interno(Portero 2): (No disponible en conecta y modulare)

Disque 5 4 + Tiempo de llamada (15 a 90 segundos) + Numero de Interno

3) Categoría de los internos para que tengan acceso a portero 1

Disque 3 7 8 1 + Número del interno (para portero 1y2 programar 378**3**+int)

4) Cuelgue el tubo del teléfono para **salir de programación.**
Para mas datos consultar el Manual del Usuario de su PABX.

Instalación en las PABX CONECTA y MODULARE-i
Entre a modo programación discando 12 + Clave de 3 dígitos (de fábrica 12+123) en el interno 20 y realice **además de las anteriores**, la siguiente programación:

5 1 1 1 8 1

Importante
En caso de instalación en MicroPABX **Conecta** y **Modulare-i** es necesario cambiar de posición el **Jumper 12** marcado como **J12**, en la placa principal del equipo a la posición PORT

Instalación del frente de portero SIN FUENTE externa

Para los casos de instalaciones nuevas, es suficiente instalar un frente de portero standard (frente de 3 cables de audio) de acuerdo al siguiente esquema:

Importante
La distancia máxima entre el frente y la interface es de 35 metros.

Configuración de la Interface:
coloque los Jumpers que se encuentran en la interface a la posición Sin Fuente

Tiempo de Apertura
Seleccione el tiempo de accionamiento de la cerradura con el Jumper T1– T2

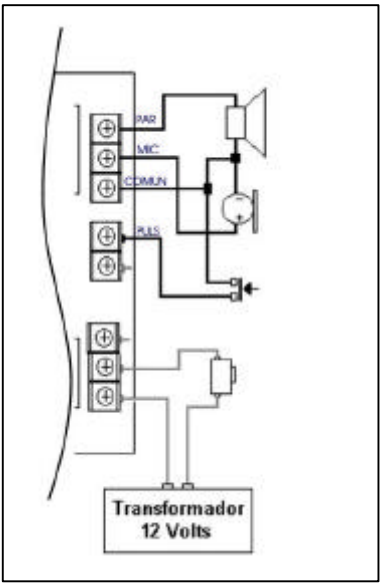

Instalación del frente de portero CON FUENTE externa

En instalaciones con sistemas de portero ya existentes, porteros de edificios, y aplicaciones de mas de 35mts entre el frente y la interface, hay que seguir el siguiente conexionado:

Configuración de la Interface: coloque los Jumpers que se encuentran en la interface a la posición Con Fuente

importante: los bornes CC y CC tienen polaridad, pero la interface funciona con ambas indistintamente.

Nota: El parlante y el micrófono dibujados son los del frente de calle.

Tiempo de Apertura Seleccione el tiempo de accionamiento de la cerradura con el Jumper T1– T2

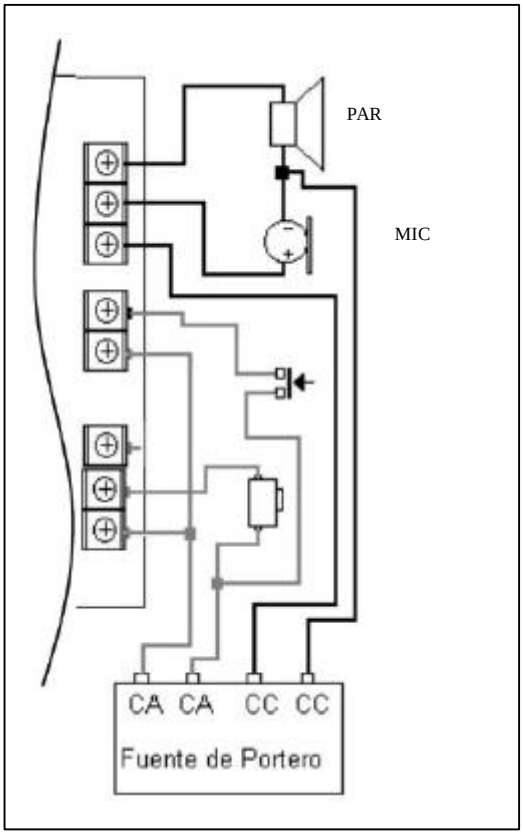

Modo de Uso:

Para atender una llamada

Cuando se presione el pulsador del frente, los teléfonos programados llamaran con triple ring, indicando que la llamada es de portero.

Descuelgue el teléfono para atender, y marque FLASH + 8 para abrir la puerta.

Para acceder al portero

Cuando se necesite acceder al frente del portero cuando ningún interno esta llamando marque 8 1 (portero 1) u 8 2 (portero 2) desde cualquier interno que tenga categoría de acceso

Cuando algún interno este llamando, capture la llamada con 5 5.

Para mayor información, diagramas de instalación y fotos ingrese al sitio de soporte técnico en internet: **www.tecmedia.com.ar**